

Montageanleitung / Installation Guide






Ihr neues UVCARE® Luftreinigungsgerät ist für unterschiedliche Montagearten vorgesehen. Wir empfehlen die hängende Montage per beiliegender Seilabhangung. Befestigungsmaterial fur Beton- / Steindecken ist inbegriffen.

Die optimale Montagehohle ist auf Kopfhohle, jedoch nicht hohler als 2,1 m ab Boden.

Your new UVCARE® air cleaning device is designed for different types of installation. We recommend hanging installation using the suspension installation kit delivered with. Fastening material for Concrete / stone ceilings are included.

The optimal installation height is measured at head height, but not higher than 2.1 m from the floor.

Deckenmontage mit Abhangeseilen / Ceiling installation with suspension rope

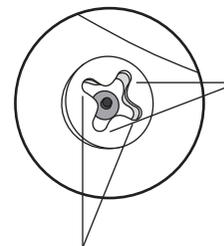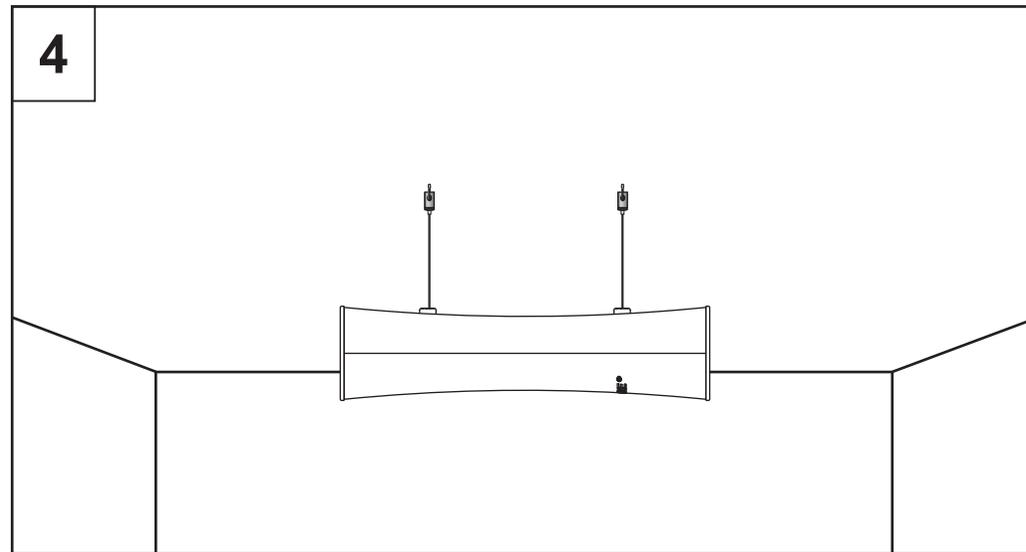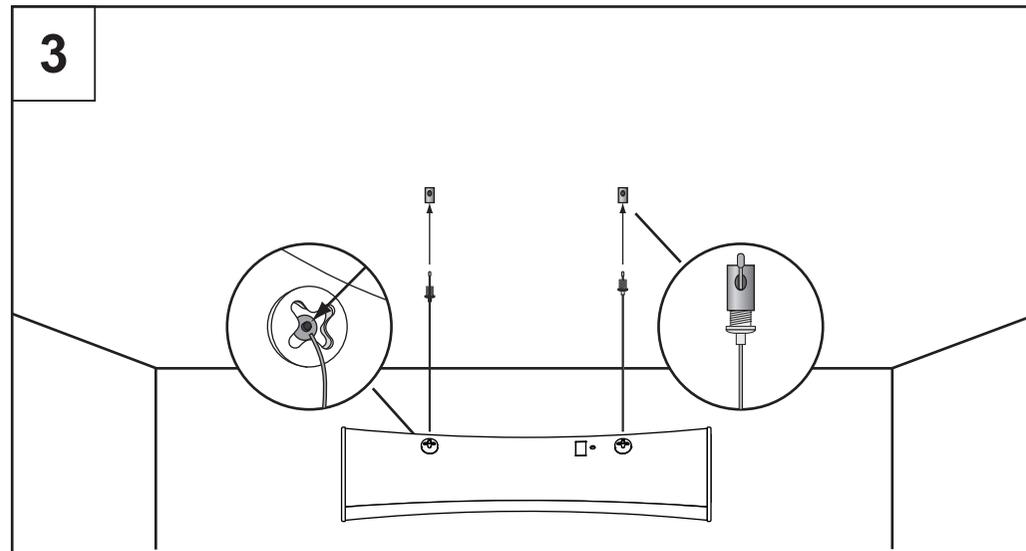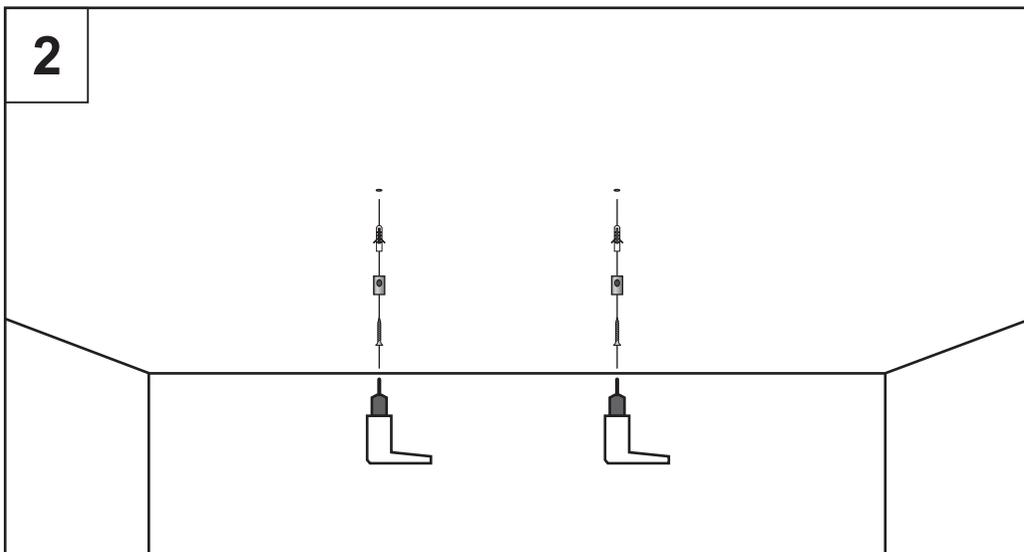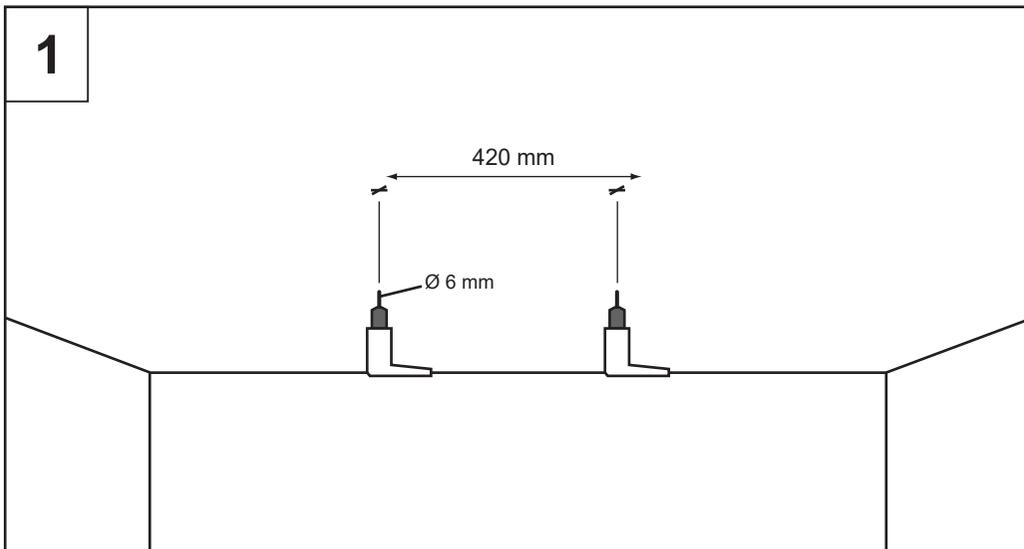

horizontale Ausrichtung
horizontal suspension

vertikale Ausrichtung / vertical suspension

Die Wandmontage erfolgt uber den Multiadapter auf der Ruckseite des Gerates. Die empfohlene Aufhangung erfolgt horizontal. Sie konnen Dubel und Schraube aus dem Abhangeset benutzen.

Wall mounting is carried out using the multi-adapter on the back of the device. The recommended suspension is horizontal. You can use dowels and screws from the suspension set.